

POLO BLACK2.0

Enders®

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

■ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ! Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ.

■ ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΙΣ! Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ!



www.enders-germany.com

546433

GR

Οδηγίες χρήσης

02



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ 3

ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 3

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ 8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ 11

SICHERHEITSHINWEISE

AUFBEWAHRUNG/TRANSPORT 12

SICHERHEITSHINWEISE

ENTSORGUNG 12

TECHNISCHE DATEN 13

GARANTIE/GARANTIENACHWEIS 14

HERSTELLER 16

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΣΑΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος της Enders!

Ο θερμαντήρας βεράντας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες, ώστε να αποφευχθούν τυχαιά τραυματισμοί ή ζημιές.

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους τοπικούς κανονισμούς. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος, παραδώστε και τις οδηγίες.

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τον θερμαντήρα βεράντας Enders.


ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, καθώς και για ζημιές στη συσκευή.



Απαιτούνται εργαλεία.
Κατσαβίδι με σταυροειδή μύτη.

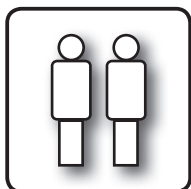

Ζητήστε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου σε αυτό το σημείο.



Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, μην χρησιμοποιείτε κοπίδι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, για να αποφύγετε γρατσουνιές στη συσκευή.



Χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες.



Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε ένα μαλακό υπόστρωμα κάτω από τα εξαρτήματα, για να αποφύγετε επίσης γρατσουνιές και ζημιές.



Κατά τη συναρμολόγηση, φοράτε γάντια ασφαλείας για να αποφύγετε τραυματισμούς από κοψίματα.



Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τη διεύθυνση που αναγράφεται στο πίσω μέρος.

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



■ Παρά την προσεκτική επεξεργασία όλων των μεμονωμένων εξαρτημάτων, ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αιχμηρές άκρες. Για τον λόγο αυτό, φοράτε γάντια ασφαλείας για να αποφύγετε τραυματισμούς από κοψίματα.

■ Κίνδυνος θανάτου από ασφυξία/κατάποση. Κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά και απορρίψτε το αμέσως. Φυλάξτε επίσης τα μικρά εξαρτήματα μακριά από την πρόσβασή τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ.	ποσότητα
1	1
2	1
3	1
4	1
6	2
7	2
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	2
16	2
17	2
18	2
19	2
20	9
22	2
23	15
24	2
25	2
26	5

Αρ.	ποσότητα
27	2
28	20
29	2
30	2
31	1
32	1
33	1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

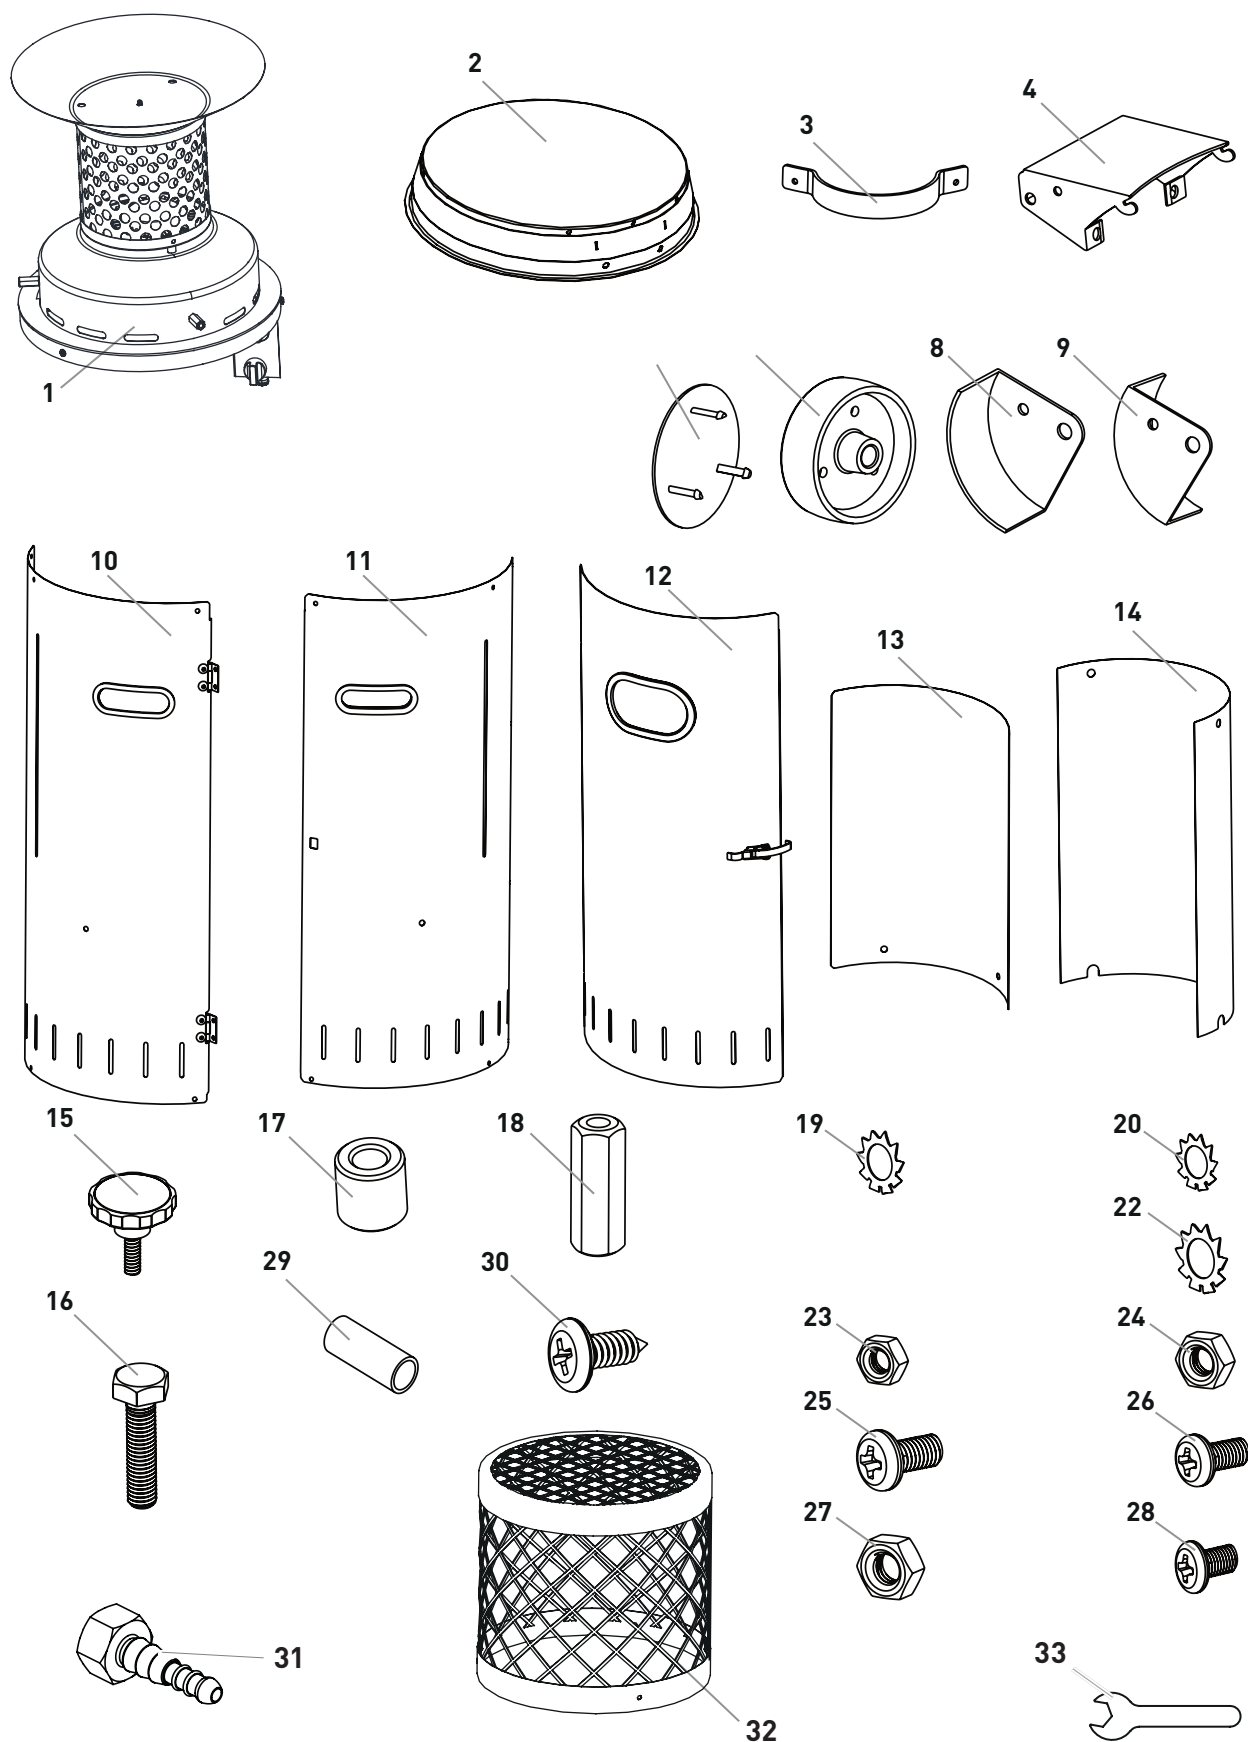

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται λειτουργία χωρίς ρυθμιστή πίεσης αερίου. Οι πληροφορίες σχετικά με την πίεση αερίου που ισχύει στη χώρα σας αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Ο ρυθμιστής πίεσης έχει ρυθμιστεί σωστά από το εργοστάσιο για λειτουργία με υγραέριο. Διαβάστε και τηρήστε επίσης τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης που συνοδεύουν τον ρυθμιστή πίεσης.
- Ο σωλήνας αερίου και ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να αντικατασταθούν, εάν αυτό απαιτείται από τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις ή από την περίοδο ισχύος τους. (Βλ. σχετικά το κεφάλαιο Καθαρισμός/Συντήρηση.)
- Ζητήστε συμβουλές από εξειδικευμένο κατάστημα κατά την αγορά ή την ενοικίαση της φιάλης αερίου.
- Προσέξτε να μην υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, ανοιχτή φωτιά ή παρόμοια κοντά, όταν συνδέετε ή αντικαθιστάτε τη φιάλη αερίου σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Προσέξτε να μην τσακιστεί ή τριβεί ο σωλήνας αερίου.
- Μετά την τοποθέτηση της φιάλης αερίου, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για στεγανότητα με ένα εμπορικό σπρέι ανίχνευσης διαρροών ή σαπουνόνερο. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, καθαρίστε τις συνδέσεις με νερό μετά τον έλεγχο.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Απαγορεύεται αυστηρά ο έλεγχος στεγανότητας με ανοιχτή φλόγα, καθώς το διαρρέον αέριο μπορεί να αναφλεγεί!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ




ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




Σωλήνας σύνδεσης **(DIN EN 16436-2)**
(Δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)

Ρυθμιστής πίεσης **(DIN EN 16129)**
(Δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)

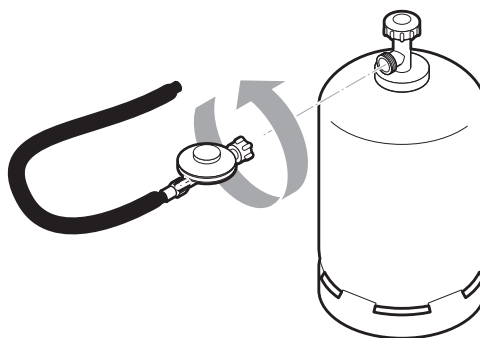



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

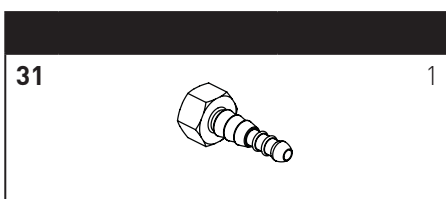


1. Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου δίπλα στον θερμαντήρα.
2. Βιδώστε το παξιμάδι (αριστερόστροφο σπείρωμα του ρυθμιστή πίεσης) στη βίδα της φιάλης αερίου. Σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία, ώστε να μην καταστραφεί η φλάντζα.
3. Βιδώστε το εξάρτημα προσαρμογής (δεξιόστροφο σπείρωμα) με το χέρι στο σπείρωμα του θερμαντήρα. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία, για να μην καταστρέψετε τη φλάντζα.
4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο του εξαρτήματος προσαρμογής και στερεώστε τον με τη βοήθεια του σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο στόμιο του ρυθμιστή πίεσης και στερεώστε το επίσης με τη βοήθεια του σφιγκτήρα σωλήνα.
5. Ψεκάστε όλα τα σημεία στεγανοποίησης με ένα εμπορικό σπρέι ανίχνευσης διαρροών ή αλείψτε τα με σαπουνόνερο (αναλογία 1 μέρος σαπούνι/3 μέρη νερό). Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Στα σημεία διαρροής θα εμφανιστούν φυσαλίδες. Κλείστε ξανά τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και διορθώστε το σφάλμα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 3 έως ότου διορθωθούν όλες οι διαρροές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιάλες αερίου με μέγιστες διαστάσεις Ø 30 x 59 cm και να τοποθετηθούν στον θερμαντήρα.

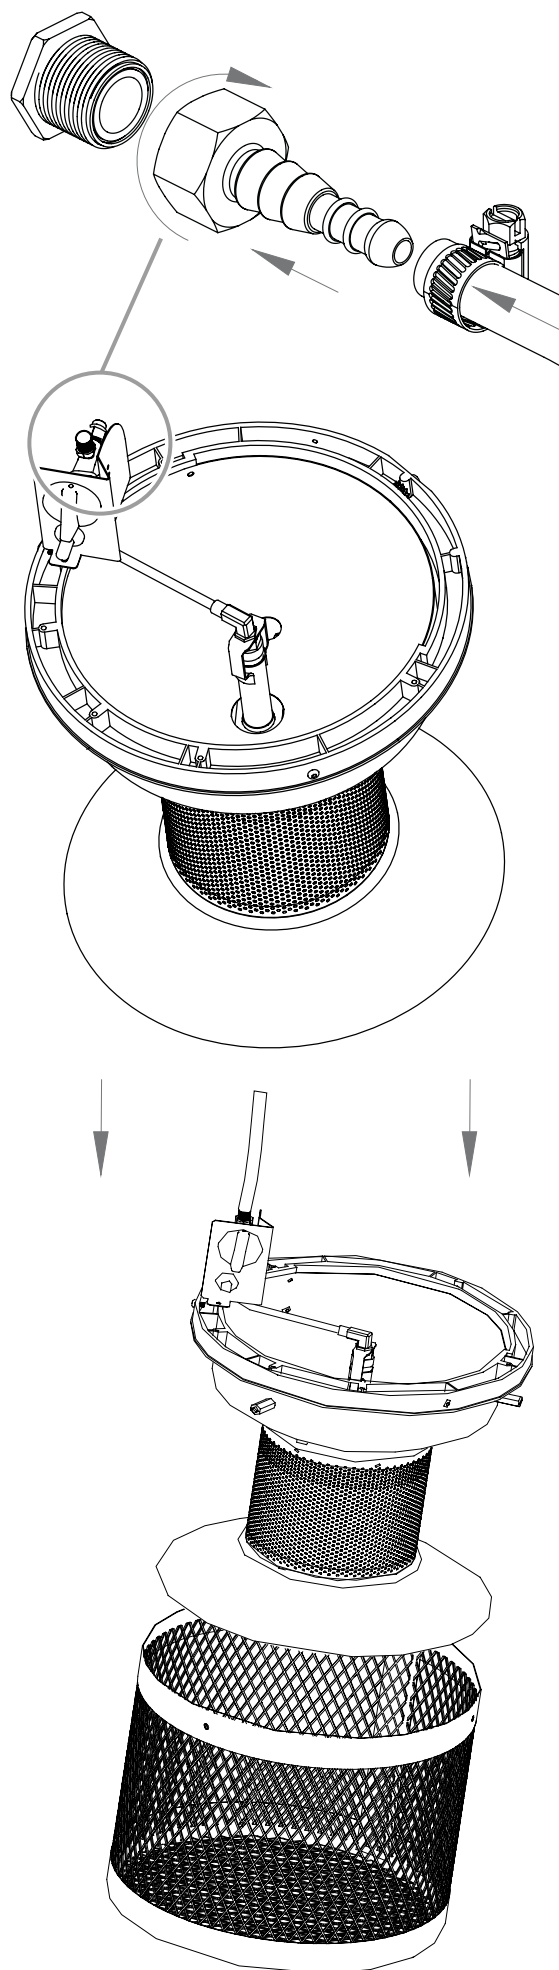

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η χρήση αυτής της συσκευής σε κλειστό χώρο είναι **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ** και **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ**.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε καλά αεριζόμενο χώρο, τουλάχιστον το 25 % της επιφάνειας του περιβλήματος πρέπει να είναι ανοικτό. Η κλειστή επιφάνεια είναι το άθροισμα όλων των επιφανειών τοίχου. Η εγκατάσταση της συσκευής και η χρήση της φιάλης υγραερίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

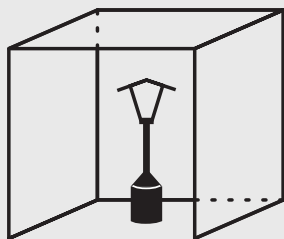

- Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να έχει όγκο τουλάχιστον 20 m³ ανά 1 kW εγκατεστημένου ονομαστικού θερμικού φορτίου της θερμάστρας βεράντας και να αερίζεται καλά (στεγασμένη βεράντα, τέντες μπύρας κ.λπ.).
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.
- Η θερμάστρα βεράντας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε σαλόνια, υπόγεια, γραφεία ή παρόμοιους χώρους.
- Η θερμάστρα βεράντας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο μέσω ενός ενδιάμεσου ρυθμιστή πίεσης με επιτρεπόμενη πίεση εξόδου (βλέπε πινακίδα τύπου και εργοστασιακή ρύθμιση).
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους αερίου και τις φιάλες αερίου που καθορίζονται από τον κατασκευαστή!
- Η φιάλη αερίου θα πρέπει να διατηρείται στο περιβλήμα δοχείου που παρέχεται για το σκοπό αυτό όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Συνιστούμε τη χρήση μιας κατάλληλης βάσης για την προστασία της επιστρώσης του δαπέδου σας.
- Σε ισχυρούς ανέμους, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συσκευή να μην ανατραπεί.
- Πριν από κάθε εκκίνηση, ελέγξτε ότι οι σφραγίδες στη βαλβίδα του κυλίνδρου είναι παρούσες και σε καλή κατάσταση (χωρίς φθορές). Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετη στεγανοποίηση.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου δεν πρέπει να στραβώνει.

- Οι υπόλοιπες αποστάσεις από εύφλεκτα αντικείμενα δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 1 μέτρο.
- Προστατεύετε τις φιάλες υγρών αερίων από έντονη ηλιακή ακτινοβολία (< 40°C).
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να διατηρείται απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά και ουσίες. Η απόσταση προς την κατεύθυνση του πίδακα μεταξύ της επιφάνειας ακτινοβολίας και των εύφλεκτων υλικών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 μέτρα.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού του θαλάμου ρύθμισης για τη φιάλη υγραερίου. Τυχόν διαφεύγον αέριο
- αερίου θα μπορούσε να συγκεντρωθεί στο δοχείο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αφαιρέστε τη φιάλη αερίου πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Οι επισκευές και η συντήρηση των εξαρτημάτων της συσκευής που σχετίζονται με το αέριο επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Κλείνετε πάντα αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης αερίου σε περίπτωση βλάβης.
- Μετά τη λειτουργία, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου ή του ρυθμιστή πίεσης.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου πρέπει να ελέγχεται για ρωγμές και ζημιές πριν από κάθε χρήση.
- Οι σωληνώσεις του σωλήνα πρέπει να αντικαθίστανται εντός των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου και ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένη εταιρεία το αργότερο μετά από 10 χρόνια.
- Εάν ο σωλήνας αερίου έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τον με έναν σωλήνα αερίου της ίδιας ποιότητας και μήκους, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 cm.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Εάν βρίσκεται σε λειτουργία, η παροχή αερίου πρέπει να διακοπεί. Πριν από την επαναχρησιμοποίησή της, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί και να αντικατασταθούν τα ελαττωματικά μέρη. Τυχόν χαλαρές συνδέσεις πρέπει να σφίγγονται.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου ή του ρυθμιστή πίεσης.
- Μετά την εγκατάσταση, όλα τα σημεία σύνδεσης πρέπει να ελεγχθούν για διαρροές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αφριστικό μέσο (π.χ. σπρέι ελέγχου αερίων ή σαπουνόνερο).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ανάφλεξη και την απενεργοποίηση της συσκευής, ενδέχεται να προκληθεί ελαφρά εκτόνωση στον καυστήρα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Κρατάτε πάντα επαρκή απόσταση από τον καυστήρα.

1. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης.
2. Πιέστε το κουμπί ελέγχου (F) στη ρύθμιση με το σύμβολο της μικρής φλόγας μέχρι τέρμα και ταυτόχρονα πιέστε αρκετές φορές το πιεζοδιακόπτη ανάφλεξης (G). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το

κουμπί ελέγχου για περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την ανάφλεξη για να ενεργοποιήσετε τον πιλότο ασφαλείας.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η ανάφλεξη δεν επέλθει μετά το πάτημα του πιεζοαναφλεκτήρα 4-5 φορές, επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από περίπου 2 λεπτά.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατή η χρήση του Η συσκευή μπορεί να αναφλεγεί πλευρικά μέσω του πλέγματος πυράκτωσης χρησιμοποιώντας άλλα μέσα ανάφλεξης (ξύλο φωτιάς, μακρύ σπέρτο). Φορέστε γάντια και κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τον καυστήρα! Προσοχή, τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να είναι πολύ καυτά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ

1. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

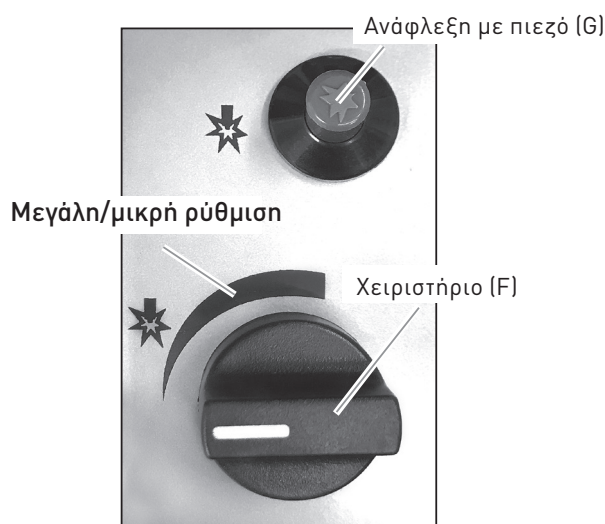

ΣΦΑΛΜΑ:

- Η θερμάστρα βεράντας σας δεν αναφλέγεται.
- Εμφανίζεται οσμή αερίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

- Η θερμάστρα βεράντας διαθέτει μια διάταξη κατά της ανατροπής στην οποία η παροχή αερίου μπορεί να κλείσει με μια μπάλα κατά τη μεταφορά. Για να ανοίξετε την παροχή αερίου, κουνήστε ελαφρά την κεφαλή του καυστήρα, ώστε η σφαίρα να επιστρέψει στην αρχική της θέση, για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη παροχή αερίου.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Εάν είναι σε λειτουργία, η παροχή αερίου πρέπει να διακοπεί. Πριν από την επαναχρησιμοποίησή της, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί και να αντικατασταθούν τα ελαττωματικά μέρη.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΣ

- Ο ρυθμιζόμενος σε ύψος ανακλαστήρας προσφέρει βέλτιστη ευθυγράμμιση και ατομικά ρυθμιζόμενη προστασία από τη θερμότητα στο πίσω μέρος της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τοποθετήστε τον ανακλαστήρα μόνο όταν είναι κρύος!



ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

- Φέρτε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλές μέρος! Εάν είναι δυνατόν, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Ψύξτε τη φιάλη αερίου με νερό. Δώστε προσοχή στην ασφάλειά σας! Είναι δυνατή η αυθόρμητη, εκρηκτική αναφλέξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι γεμάτες φιάλες αερίου υπό πίεση πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή που κινδυνεύει από πυρκαγιά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι φιάλες αερίου υπό πίεση θα πρέπει να προστατεύονται από την υπερβολική θέρμανση με ψεκασμό με νερό ή με άλλα κατάλληλα μέσα από προστατευμένη θέση.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΕΡΙΟΥ

- Υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια κινήσεων και συνείδησης. Το θύμα δεν αντιλαμβάνεται την ασφυξία. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να εμφανιστούν ζάλη, πονοκέφαλος, ναυτία και έλλειψη συντονισμού.
- Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση αναπνευστικής ανακοπής, ξεκινήστε τα μέτρα πρώτων βοηθειών.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Η ΖΕΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

- Υπάρχει οξύς κίνδυνος υποθερμίας και σοκ. Καλέστε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης!
- Σβήστε αμέσως οποιαδήποτε φωτιά στα ρούχα με νερό ή πνίξτε τις φλόγες με μια χοντρή κουβέρτα.
- Σε περίπτωση εγκαυματος: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα.
- Σε περίπτωση εγκαυμάτων: Αφήστε τα ρούχα πάνω στο σώμα.
- Ψύξτε με κρύο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος.
- Καλύψτε την πληγείσα περιοχή με ένα αποστειρωμένο πανί εγκαυματος Metalline. Τοποθετήστε την πλευρά που είναι επικαλυμμένη με Metalline στο τραυματισμένο δέρμα και στερεώστε χαλαρά με επίδεσμο γάζας ή τριγωνικό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε „οικιακά φάρμακα“ όπως αλοιφές, σκόνες, έλαια, απολυμαντικά κ.λπ.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Η ΖΕΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

- Σε περίπτωση εγκαυματος: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα.
- Σε περίπτωση εγκαυμάτων: Αφαιρέστε τα ρούχα μόνο εάν δεν κολλάνε.
- Ψύξτε με κρύο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος.
- Αφήστε τα μικροεγκαύματα ή τα καψίματα να επουλωθούν στον αέρα χωρίς να δημιουργηθούν φουσκάλες, μην τα καλύπτετε με γύψο ή επίδεσμο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Παρά την προσεκτική επεξεργασία όλων των επιμέρους εξαρτημάτων, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να έχουν αιχμηρές άκρες. Ως εκ τούτου, φορέστε γάντια ασφαλείας για να αποφύγετε κοψίματα.
- Καυτή επιφάνεια: Περιμένετε μέχρι η θερμάστρα βεράντας να κρυώσει επαρκώς προτού την καθαρίσετε.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ**
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά μέσα.
- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ**
- Οι επισκευές και συντήρηση των εξαρτημάτων που μεταφέρουν αέριο επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην κάνετε καμία αλλαγή στον θερμαντήρα βεράντας ή στον ρυθμιστή πίεσης.
- Αντικαταστήστε τον ρυθμιστή πίεσης και τον εύκαμπτο σωλήνα το αργότερο μετά από 10 χρόνια, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατές εξωτερικές φθορές. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής πίεσης είναι εγκεκριμένος για τη χώρα σας και το χρησιμοποιούμενο αέριο και έχει ρυθμιστεί στη σωστή πίεση εξόδου (βλέπε τεχνικά στοιχεία). Ένας νέος εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο.
- Τα εξαρτήματα που έχουν σφραγιστεί από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να παραβιάζονται ή να τροποποιούνται.
- Το αέριο σχηματίζει εκρηκτικό μείγμα με το λάδι. Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε λάδι ή διεισδυτικό λάδι για να κάνετε τις δύσκαμπτες βαλβίδες και τα κουμπιά ελέγχου να κινούνται εύκολα.



- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο.
- Σκουπίστε τις βρώμικες επιφάνειες με ένα υγρό πανί ή ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε όλες τις επιφάνειες με πανί μικροϊνών.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό, θα πρέπει επίσης να ακολουθείτε τις οδηγίες/πληροφορίες του κατασκευαστή του προϊόντος για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή και ότι η θερμάστρα βεράντας έχει κρυώσει.
- Αφαιρέστε τον ρυθμιστή πίεσης με τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου από τη φιάλη αερίου χαλαρώνοντας το παξιμάδι σύνδεσης δεξιόστροφα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο χωρίς παγετό και σε ξηρό χώρο. Καλύψτε τη συσκευή για να αποφύγετε τη ρύπανση και τη φθορά. Η θερμάστρα βεράντας πρέπει να κρυώσει εντελώς.
- Διατηρείτε τη φιάλη αερίου μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε τη φιάλη αερίου μακριά από εύφλεκτα αέρια και άλλες εύφλεκτες ουσίες.
- Το υγρό αέριο που διαφεύγει είναι βαρύτερο από τον αέρα και βυθίζεται στο έδαφος. Μην αποθηκεύετε τη φιάλη αερίου σε εσωτερικούς χώρους, κάτω από το επίπεδο του εδάφους (π.χ. υπόγειο, φρεάτιο, υπόγειος χώρος στάθμευσης κ.λπ.) ή σε μη αεριζόμενους χώρους όπου θα μπορούσε να συγκεντρωθεί το αέριο που διαφεύγει.
- Προστατεύετε τη φιάλη αερίου από το άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας.
- Φυλάσσετε τη φιάλη αερίου σε θερμοκρασία μικρότερη των 40 °C σε καλά αεριζόμενο, σκιερό μέρος και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες.
- Φυλάσσετε τη φιάλη αερίου σε όρθια θέση και ασφαλισμένη από πτώση.
- Αυτές οι οδηγίες αποθήκευσης ισχύουν και για τις άδειες φιάλες αερίου, καθώς περιέχουν ακόμη υπολειμματική ποσότητα υγρού αερίου.
- Εάν είναι δυνατόν, μην μεταφέρετε τη φιάλη αερίου σε οχήματα των οποίων ο χώρος φόρτωσης δεν είναι διαχωρισμένος από την καμπίνα του οδηγού. Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους του φορτίου και να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.
- Μεταφέρετε τη φιάλη αερίου σε όρθια θέση και ασφαλισμένη κατά της πτώσης και της ολίσθησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της φιάλης αερίου είναι κλειστή και στεγανή.
- Ρωτήστε τον έμπορο αερίου για τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις και οδηγίες.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Απορρίψτε τα ξεχωριστά στους προβλεπόμενους κάδους συλλογής.

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν, μην το πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε την τοπική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων ή τη δημοτική σας αρχή σχετικά με τις επιλογές απόρριψης που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και εξοικονομούν πόρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ: POLO BLACK 2.0

Αρ. είδους: 546433

Σ Q_n H_S: 6 kW/ 437 g/h

τύπος αερίου: Propan G31/Butan G30

Αριθμός προϊόντος: 0085CM0371

διαστάσεις: 115 x Ø 42 cm


Βάρος: 13 kg

Αριθμός έκδοσης: 220510

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με το DIN EN 14543 : 2017. Κατά την παράδοση, η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με υγρό αέριο.

Συνιστώμενο μήκος σωλήνα: 0,4 m

Φιάλη αερίου: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τοποθετηθούν στη συσκευή φιάλες αερίου Ø 30 x 59 cm.



Χώρες	Κατηγορία	p (mbar)	Σήμανση ακροφυσίου Καυστήρας (mm)
GR	I3+	28-30/37	Ø 1,21
CY	I3 B/P	28-30	Ø 1,21

ΕΓΓΥΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εγγυόμαστε τη λειτουργία της συσκευής για 2 χρόνια. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η συσκευή έχει χειριστεί σωστά και έχει προσκομιστεί επίσημη απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς.

Η εγγύηση λήγει στο τέλος της περιόδου εγγύησης ή αμέσως εάν γίνουν αλλαγές στη συσκευή. Τα εξαρτήματα που έχουν σφραγιστεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του δεν πρέπει να παραβιάζονται!

Εάν το προϊόν σας είναι ελαττωματικό παρά τους ποιοτικούς ελέγχους μας, μην το επιστρέψετε στο κατάστημα λιανικής πώλησης, αλλά επικοινωνήστε απευθείας με την Enders.

Υπηρεσία:

www.enders-germany.com

Παρακαλούμε συμπληρώστε και φυλάξτε την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς σε περίπτωση ερωτημάτων!

Όνομα μοντέλου

Αριθμός προϊόντος Κατασκευαστής

Σειριακός αριθμός (βλ. πίσω μέρος της συσκευής)

Ημερομηνία αγοράς

τόπος αγοράς

Επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Enders Colzman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Γερμανία

+ 49 (0) 2392-9782 30